

INDHOLDSFORTEGNELSE	DK
BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN	SIDE 24
FILTER	SIDE 24
FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG	SIDE 25
FORHOLDSREGLER	SIDE 25
FORBEREDELSE AF VASKETØJET	SIDE 26
VALG AF TØRRETID ELLER AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER	SIDE 27
START OG AFSLUTNING AF PROGRAMMET	SIDE 28
INSTALLATION	SIDE 29
TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING	SIDE 29
VENTILATIONSTILSLUTNING	SIDE 30
VENDING AF LUGEN	SIDE 30
VEDLIGEHOLDELSE	SIDE 31
FEJLFINDINGSOVERSIGT	SIDE 32
KUNDESERVICE	SIDE 32

Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få fuldt udbytte af Deres tørretumbler.

BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

1. Topplade

2. Kontaktstift

3. Luge (Lugen kan vendes).

Se afsnittet "Vending af luge".

Lugen åbnes ved at trække håndtaget ud.

Lugen lukkes ved at trykke let på den, indtil låsen klikker i.

4. Fnugfilter

5. Børnesikring

5a. For tørretumblerne med glas i lugen

Med en mønt eller en skruetrækker skrues plastikskruen imod uret, indtil den snapper i.

Lugen kan ikke låses.

5b. For tørretumblerne uden glas i lugen

Med en mønt eller en skruetrækker drejes plastikskruen 90° med uret.

Når kærvnen står lodret, kan lugen ikke lukkes.


Når kærvnen står vandret, kan lugen lukkes.

6. Indvendig lampe (kun på nogle modeller)

Tændes kun, når lugen er åben (programmet skal vælges), eller når funktionen "Lys" vælges.

Sluk lys: programvælgeren sættes på "0".

Efter start, vil den indvendige lampe blive ved med at lyse i 30 sekunder.

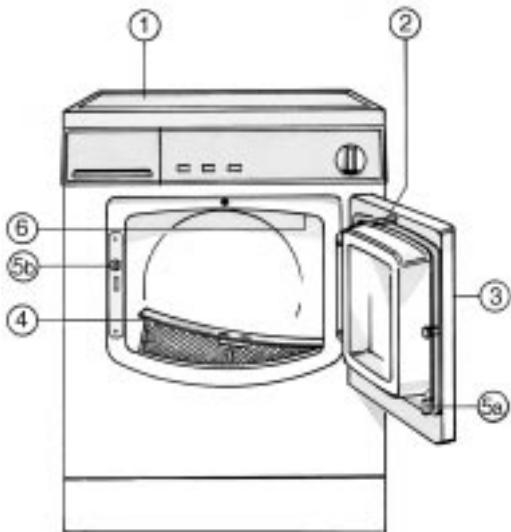

FILTER

Rens fnugfiltret efter hver tørring.

1. Træk filtret opad.
2. Åbn filtret.
3. Børst fnuggene af med en blød børste eller med fingerspidserne.
4. Luk filtret, og skub det tilbage på plads.

Advarselslampe for filter

Lampen advarer om, at filtret er snavset og skal gøres rent.

Hvis vasketøjet ikke er tilstrækkeligt tørt, kontrolleres det, at filtret ikke er tilstoppet.

FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG

- Når tørretumbleren er pakket ud, kontrolleres det, at den er ubeskadiget. Hvis De er i tvivl, må De ikke benytte tumbleren, men skal tilkaldet en kvalificeret tekniker eller Deres forhandler.
- Emballagen (plastik og lignende.) skal opbevares uden for børns rækkevidde, idet den udgør en potentiel fare.
- Tørretumbleren er konstrueret til husholdningsbrug og må udelukkende anvendes til at tørre vasketøj i.

Bemærkninger om miljøet

1. Emballage

Emballagen består af 100% genbrugsmateriale og er forsynet med genbrugsmærket (♻).

2. Tørretumbleren

Tørretumbleren er fremstillet af genbrugsmaterialer. Dersom De en dag beslutter at skrotte tumbleren, anmodes De om at handle ansvarligt og at overholde de lokale love om bortskaffelse af affald. Skær elkablet over, således at tumbleren ikke kan tilsluttes strømforsyningen.



FORHOLDSREGLER

Børns sikkerhed

- Efter brug sættes programvælgeren på "0". Dette forhindrer, at børn ved et tilfælde kommer til at tænde for tumbleren.
- **Kun til husholdningsbrug.**

Denne tørretumbler er fremstillet i overensstemmelse med EF-direktiv 93/68.

FORBEREDELSE AF VASKETØJET

Forberedelse af vasketøjet

Kontrollér, at alle lukkeanordninger på tøjet er lukkede, og at lommerne er tomme. Vend vrangen ud på tøjet. Anbring vasketøjet løst i tromlen, således at det ikke bliver filtret ind i hinanden.

Maksimal tøjmængde

- Bomuldsstoffer 5,0 kg
- Bomuldsstoffer ved valg af Quicktørring tørretumbler) 3,5 kg (elektronisk
- Syntetiske stoffer 2,5 kg
- Sarte stoffer 1,5 kg (elektronisk tørretumbler)

De anførte mængder svarer til vægten af en normal standardvask.



Sortér vasketøjet efter

A) Symbolerne på vaskemærket

På kraven eller indersiden af sømmen:

- Egnet til tørring i tørretumbler
- Tørring i tørretumbler kun ved lav temperatur
- Må ikke tørres i tørretumbler

B) Mængde og tykkelse

Når tøjmængden er større end tumblerens kapacitet, sorteres tøjet i forhold til tykkelse (f.eks. håndklæder og tyndt undertøj hver for sig).

C) Stoftype

Bomuldsstoffer/linned: Håndklæder, bomuldstrøjer, sengetøj og duge, lavet af bomuld eller linned.

Syntetiske stoffer: Bluser, skjorter, kitler og lign. lavet af polyester eller polyamid, så vel som af blandinger mellem bomuld og syntetiske materialer.

Sarte stoffer: Sarte materialer som f.eks. viskose.

D) Tørringsgrad

- Sortér i: strygetørt, skabstørt osv.
- Ved tørring af sarte materialer trykkes på knappen "Skånetørring" (Ikke muligt ved programmet "Sarte stoffer").

Tør ikke følgende i tørretumbleren:

Uld, silke, sarte materialer, nylonstrømper, fint broderi, materialer med metaldekorationer, store enheder som f.eks. soveposer og. lign.



Advarsel: Tør ikke tøj, der er blevet behandlet med kemiske rensevæsker, eller gummiartikler (fare for brand eller ekslosion). Tør ikke vasketøj, der er tilsnævet af vegetabiliske olier.

VALG AF TØRRETID ELLER AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

Elektronisk tørretumbler

1. Vælg det program og de ekstrafunktioner, der er angivet i tabellen (se Programtabel).

2. **Ekstrafunktioner (kun på nogle modeller)**

For at vælge en funktion trykkes på den tilsvarende knap, før der trykkes på **Startknappen**. Lampen over knappen tændes for at bekræfte, at der er blevet foretaget et valg. Der lyder en alarm, hvis der er blevet foretaget et forkert valg (uforenelige funktioner). Tryk på knappen igen for at annullere valget.

Forsinket start

Forsinker tørretumblerens start. Hver gang knappen trykkes ind, forsinkes starten med 1 time. Funktionen kan indstilles til en forsinkelse på maksimalt 9 timer. Når den ønskede forsinkelse er blevet indstillet, trykkes på **Startknappen**. Hvis prikken i displayet blinker, er startforsinkelsen aktiveret. Nedtællingen vises. Forsinkelsen kan ændres eller annulles ved at stille programvælgeren på "0".

Hvis lugen åbnes, standser nedtællingen. Nedtællingen genoptages, når lugen lukkes, og **Startknappen** trykkes ind igen.

Man kan vælge at aktivere antikrølfunktionen under nedtællingen. Tromlen vil dreje rundt fra tid til anden i løbet af nedtællingen for at omfordole vasketøjet.

Skånetørring

Reducerer tørningsintensiteten. Velegnet til sarte stoffer. Funktionen aktiveres automatisk i programmet "Sarte stoffer", hvorfor det ikke er muligt at vælge den separat i dette program.

Plus

Forlænger tørretiden for tungt vasketøj.




Quicktørring (kun bomuldsstoffer), højst 3,5 kg.

Forkorter tørretiden (f.eks. ved små stykker tøj og vasketøj med samme størrelse). Benyt ikke denne funktion ved tørring af store stykker tøj (som f.eks. lagner og lignende).



Summer

Når denne knap er trykket ind, vil der med regelmæssige mellemrum blive udsendt et lydsignal, når tørringen er færdig.

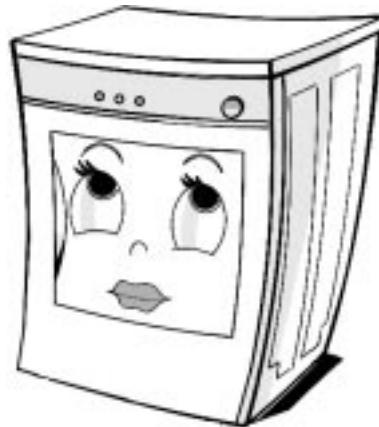

Antikrøl-funktion

Hvis denne knap er trykket ind, og vasketøjet ikke tages ud af tromlen efter endt tørring, vil der blive aktiveret en antikrøl-funktion: tromlen vil i de næste 12 timer dreje rundt med regelmæssige mellemrum for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet. Sammen med funktionen "Forsinket start" fungerer denne facilitet både før og efter tørringen.

N.B. Hvis denne knap ikke trykkes ind, reduceres den periode, antikrølfunktionen er aktiveret i, til 70 minutter. Hvis summerfunktionen er valgt, vil denne a give et lydsignal med regelmæssige mellemrum for at erindre om, at vasketøjet skal tages ud.

Lys

Når denne knap trykkes ind, tændes en indvendig lampe, der oplyser tromlen i 30 sekunder, medens lugen er lukket.

Indikator for programafvikling

Når tørningsprocessen er startet, viser indikatorlysene, hvor langt programmet er kommet.

3. **Yderligere programmer**

Luftning

Vasketøjet vil blive luftet i 30 minutter uden varme.

Tidsstyringsprogram (20 til 60 minutter)

Til at sikre en skånsom afslutning af tørringen eller til at tørre enkelte stykker tøj. Velegnet til alle stoftyper

VALG AF TØRRETID ELLER AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

Tidsstyret tørretumbler

- Vælg den tørretid og de ekstrafunktioner, der er angivet i tabellen (se Programtabel).

- Ekstrafunktioner (kun på nogle modeller)**

For at vælge en funktion trykkes på den tilsvarende knap. Tryk på knappen igen for at annullere valget.

☞ **Skånetørring**

Reducerer tørringsintensiteten.
Velegnet til sarte stoffer.




Summer

Når denne knap er trykket ind, vil der med regelmæssige mellemrum blive udsendt et lydsignal, når tørringen er færdig.

- Yderligere program**

☞ **Luftning**

Vasketøjet vil blive luftet i 20 minutter uden varme.

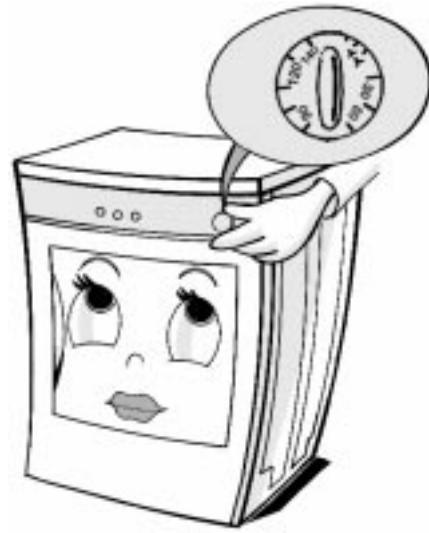

START OG AFLUTNING AF PROGRAMMET

- Når det program, den tørretid og de ekstrafunktioner, der ønskes, er valgt, trykkes der på **Startknappen**.
- Hvis summerfunktionen er valgt, lyder der et lydsignal, når tørringen er færdig. Det lyder med regelmæssige mellemrum i nogen tid.
- Hvis vasketøjet ikke fjernes, når tørringen er afsluttet, vil der automatisk blive aktiveret en antikrølfunktion (☞), der er virksom i højst 20 minutter (tidsstyret tumbler) eller 70 minutter (elektronisk tumbler): tromlen drejer rundt med regelmæssige mellemrum for at forhindre vasketøjet i at blive krøllet.
- Når programmet er færdigt, sættes programvælgeren på "0". Lampen "Maskine tændt" slukkes.
- Rens fnugfiltret, hver gang en tørring er tilendebragt.**
- Hvis der skiftes program (elektronisk tumbler) under tørringen, standser tørretumbleren. For at aktivere det nye program, trykkes der på **Startknappen**.

Afbrydelse af tørringen


For at afbryde tumbleren under tørringen sættes programvælgeren på (☞) Luftning, og på den elektroniske tumbler trykkes der igen på **Startknappen**.

Vent mindst 5 minutter, før lugen åbnes, for at tumbleren kan køle af.

Af sikkerhedshensyn standser programmet automatisk, når lugen åbnes. For at starte programmet igen, lukkes lugen, og **Startknappen** trykkes ind påny.

INSTALLATION

- Installér tørretumbleren i et rum, hvor der ikke er for fugtigt, og hvor der ikke forekommer for store temperaturudsving.
- Fjern den beskyttende folie fra betjeningspanelet.
- Sørg for, at tumbleren står i vater ved at justere de fire fødder.
- Pas på, at elkablet ikke kommer til at sidde i klemme imellem tumbleren og væggen.

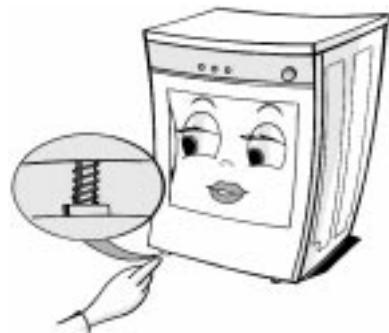

Tilbehørssæt til stabling af maskinent

Deres tørretumbler kan stables oven på Deres vaskemaskine ved hjælp af tilbehørssæt AMH 542, der kan købes hos Deres forhandler.

Indbygning

Deres tørretumbler kan indbygges ved hjælp af indbygningssæt UBS10, som kan købes hos Deres forhandler.


Når tørretumbleren indbygges, skal man være opmærksom på, at der skal være en ekstern ventilator, der kan føre den varme luft bort.

Mindste indbygningsmål:

Bredde: 600 mm

Højde: 850 mm

Dybde: 600 mm

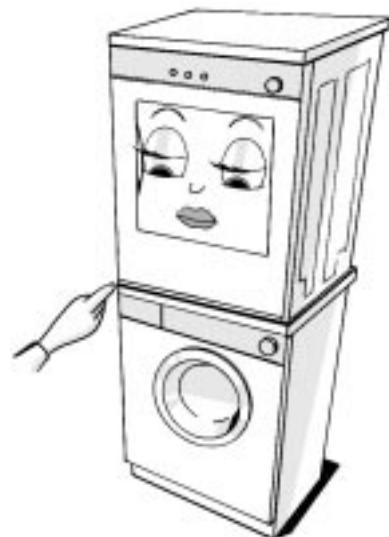

TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING

- Tilslutningen til strømforsyningen skal foretages i overensstemmelse med lokale regulative.
- Oplysning om spændingen findes på typepladen bag på tørretumbleren.
- I følge loven skal denne tørretumbler jordforbindes.
- Benyt ikke forlængerledninger eller multistikkontakter.
- Afbryd tørretumbleren ved stikkontakten, før der udføres nogen form for reparationsarbejde.
- Benyt ikke tumbleren, hvis den er blevet beskadiget under transport. Tilkald en kvalificeret servicetekniker.
- Hvis elkablet skal fornyes, tilkaldes en kvalificeret servicetekniker




VENTILATIONSTILSLUTNING

Der findes ventilationsåbninger bag på tumbleren på både venstre og højre side.

Ved leveringen fra fabrikken befinder ventilationsslangen og et tilpasningsstykke sig inden i tromlen. Den kan monteres på en af siderne eller bag på tumbleren.

Sådan monteres ventilationsslangen:

- Fjern det runde dæksel ved hjælp af en skruetrækker, idet det trækkes forsigtigt op.
- Hæft tilpasningsstykket til slangen (diagram A) og anbring det over den ønskede ventilationsåbning (diagram B).
- Hvis dækslet er taget af, sættes det igen over den tilbageværende åbne ventilationsåbning.

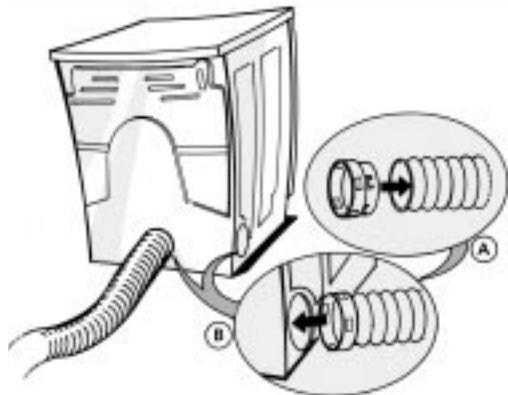

Ventilation til det fri

- Anbring slangen ud til det fri således, at der ikke forekommer skarpe bøjninger (indre diameter 10 cm, længde højst 3m med 2 knæk).
- Hvis tørretumbleren står oven på vaskemaskinen, skal man sørge for, at slangen løber vandret eller lodret. Ventilationsslangen må ikke hænge nedad.
- Monter ikke noget filter på enden af slangen. Filtrert ville kunne tilstoppes og således reducere tumblerens ydeevne.
- Forbind ikke ventilationsslangen med varmesystem.
- Benyt kun aftæk, der er isoleret mod fugt.

Uden ventilationsslange


- Anvend tørretumbleren i et stor, godt ventilert lokale.
- Hold lokalet fri for støv.
- Afstanden mellem ventilationsåbningen i maskinen og væggen skal være mindst 10 cm.

Hvis der ikke medfølger en ventilationsslange, anbefales det at benytte et AMH 577 ventilationssæt, som kan købes hos Deres forhandler.

VENDING AF LUGEN

Således vendes en luge med glas

1. Træk stikket til tumbleren ud.
2. Åbn lugen.
3. Fjern kontaktstiften foroven i lugen ved hjælp af en skruenøgle. Drej kontaktstiften 90° og tag den ud.
4. Skru de 2 skruer ved lugens hængsel af og fjern lugen.
5. Skru de 2 skruer over og under lugens låsesystem ud, og fjern pladen.
6. Således fjernes lugens lås:
 - Pres krogen i den øverste del ned med en skruetrækker, træk den frem, og tag låsesystemet ud.
7. Således vendes lugen:
 - Vend lugen.
 - Sæt lugen på plads igen i den ønskede position ved hjælp af 2 skruer.
 - Hæng lugens låsesystem op i den modsatte side og lås det fast.
 - Fastgør pladen med 2 skruer over og under lugens låsesystem.
 - Pas på ikke at vende pladen om. Lugens lås skal kunne bevæge sig frit.
8. Sæt kontaktstiften på plads igen øverst i lugen.

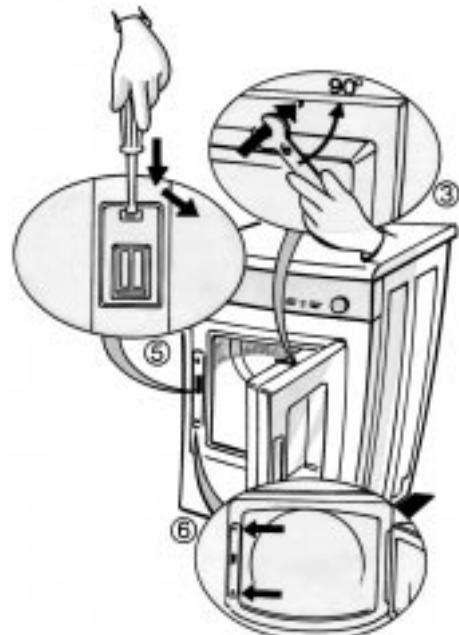

VENDING AF LUGEN

Således vendes en luge uden glas

1. Træk stikket til tumbleren ud.
2. Åbn lugen.
3. Fjern kontaktstiften foroven i lugen ved hjælp af en skruenøgle. Drej kontaktstiften 90° og tag den ud.
4. Skru de 2 skruer ved lugens hængsel af og fjern lugen.
5. Således fjernes lugens lås:
 - Skru de to skruer over og under lugens låsesystem ud og skyd det opad (1,5 cm), idet det holdes nedefra. Fjern det.
6. Således vendes lugen:
 - Vend lugen.
 - Sæt lugen på plads igen i den ønskede position ved hjælp af 2 skruer.
 - Indfør lugens låsesystem i den modsatte side af lugen og skub det ned (1,5 cm).
 - Skru de 2 skruer over og under låsesystemet fast.
 - Pas på ikke at vende låsesystemet om. Børnesikringen skal befinde sig over låsemekanismen.
7. Genanbring kontaktstiften øverst i lugen.



VEDLIGEHOLDELSE

1. Tør kabinetet af med en mild husholdningssæbe. Benyt aldrig slibende rengøringsmidler.
2. Rens fnugfiltret efter hver tørring.
3. Hvis selve fnugfiltret er tilstoppet, renses det med vand og en blød børste.
4. Tør tøjfibre bort fra lugens lukkeflade og fra indersiden af lugen med en fugtig klud.



FEJLFINDINGSOVERSIGT

Dersom Deres tørretumbler ikke skulle fungere korrekt, bør De kontrollere følgende punkter, før De tilkalder en kvalificeret servicetekniker.

Tørringen tager for lang tid / vasketøjet er ikke tørt nok:

- Er der valgt den rigtige tørretid eller det rigtige program?
- Var vasketøjet for vådt, da det blev lagt i tørretumbleren (hvis vaskemaskinens centrifugeringshastighed er mindre end 800 omdrejninger pr. minut)?
- Er fnugfiltret snavset (advarselslampen for filter er tændt)?

Efter en strømafbrydelse skal tørretumbleren genstartes (elektronisk tumbler).

Tørretumbleren fungerer ikke:

- Er stikket sat rigtigt i kontakten?
- Er der strømsvigt?
- Er der gået en sikring?
- Er lugen rigtigt lukket?
- Er der valgt tørretid eller program?
- Er der på **Startknappen**?

Advarselslampen for fnugfilter lyser:

- Er fnugfiltret rent?
- Er ventilationsslangen blokeret?

Udskiftning af indvendig pære (kun på nogle modeller):

- Hvis det indvendige lys ikke virker, kan pæren være defekt.
- **Træk stikket til tørretumbleren ud af stikkontakten!**
- Åbn lugen, og skru lampeglasset inden i tromlen af.
- Erstat den defekte pære med en ny, og skru glasset på igen.
- Erstatningspære: 15W, 220/240 V, E14, egnet op til 300°C.

KUNDESERVICE

Før man kontakter servicecenteret:

1. Undersøges det, om det er muligt selv at rette fejlene (se "Fejlfindingsoversigt").
2. Startes programmet igen for at kontrollere, om fejlen er rettet.

Hvis ovenstående punkter er kontrolleret, og tørretumbleren stadig ikke fungerer, skal det nærmeste Center for Kundeservice kontaktes.



Oplys venligst følgende:

- en kort beskrivelse af fejlen.
- tørretumblerens nøjagtige type og model.
- det servicenummer, der kan ses til højre, når lugen er åben.

SERVICE 0000 000 00000



- Deres korrekte adresse og telefonnummer.